

**Включение/отключение индикации** - перемычка «Инд.» (рис.3). При включении (тестировании) извещателя положение данной перемычки значения не имеет. В замкнутом положении («Есть») - индикатор включён. В разомкнутом положении («Нет») - индикатор выключен.

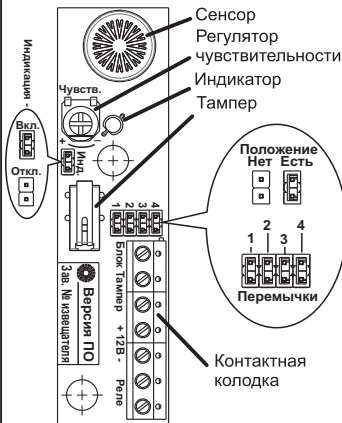


Рисунок 3 - Печатная плата извещателя

13

**Настройка чувствительности извещателя**

С помощью регулятора чувствительности (потенциометра) на печатной плате извещателя (рис.3) настраивается чувствительность к силе воздействия.

Вращая потенциометр по или против часовой стрелки вы увеличиваете или уменьшаете пороговое значение силы воздействия, при котором извещатель выдаёт сигнал тревоги.

**Заводская установка:** потенциометр в среднем положении.

16

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантия на извещатель **ВИБ-2000ВТФ** составляет 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на извещатели с явными повреждениями по вине потребителя и при неисправностях, возникших в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, молния и пр.) или наступления форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие непреодолимые обстоятельства чрезвычайного характера).

По вопросам подачи рекламаций, а также по поводу закупок и консультаций обращайтесь в **ЗАО «Новатех Системы Безопасности»**.

**Юридический и почтовый адрес предприятия-изготовителя:** Республика Беларусь, 220125, г. Минск, ул. Городецкая, дом 38А, пом. 30, оф. 8

**Отдел продаж - тел.:**

(044) 718-53-50 Велком, (033) 664-89-02 МТС; (017) 354-39-51, (017) 355-39-52.

**Отдел сервиса - тел.:**

(044) 767-80-04 Велком, (033) 667-80-04 МТС; (017) 357-39-53, (017) 337-39-54.

Адрес сайта: <http://www.novatekh.by>  
Электронная почта: [info@novatekh.by](mailto:info@novatekh.by)

**Настройка зоны обнаружения, вида воздействия (сверление и/или удар) и количества счётных импульсов**

(рис.3 - Перемычки)

**Перемычка № 1** - настройка зоны обнаружения.

В замкнутом положении («Есть») - высокая чувствительность. Применяется если извещатель расположен в диапазоне 3 - 5 метров от защищаемой поверхности.

В разомкнутом положении («Нет») - низкая чувствительность. Применяется если извещатель расположен менее, чем в 3 метрах от защищаемой поверхности.

**Заводская установка:** положение «Есть».

**Перемычка № 2** - включение определения продолжительного воздействия (сверления).

**Заводская установка:** положение «Есть».

**Перемычки № 3 и 4** - включение и настройка определения удара.

| Режим                        | Перемычка |      |
|------------------------------|-----------|------|
|                              | № 3       | № 4  |
| Определение ударов отключено | Нет       | Нет  |
| 2 импульса                   | Нет       | Есть |
| 4 импульса                   | Есть      | Нет  |
| 8 импульсов                  | Есть      | Есть |

**Заводская установка:** 4 импульса.

14

**ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

Проверка работоспособности извещателя должна проводиться не реже одного раза в год.

Для проверки работоспособности извещателя, установленного **на металлической поверхности** (заспешной или бронированный сейф, металлический шкаф, дверь и т.п.) приложите к блокированной поверхности металлическую пластину толщиной (6±1) мм и произведите сверление её на глубину от 2 до 3 мм дрелью со сверлом диаметром (4,5±0,5) мм в течение 5 секунд.

Для проверки работоспособности извещателя, установленного **на деревянных**, фанерных конструкциях, деревостружечных плитах приложите к блокированной поверхности деревянный брус размерами не более 75х75х300 мм и произведите ножовкой с шагом зубьев от 5 до 10 мм и высотой зубьев от 4 до 8 мм серию пиления.

Для проверки работоспособности извещателя, установленного **на бетонной, кирпичной, или ГСБ** конструкции приложите к блокированной поверхности пластину из текстолита или титанка толщиной (15±5) мм размером не менее 150х50 мм и нанесите по ней серию ударов молотком массой от 0,4 до 0,6 кг с силой, имитирующей разрушающее воздействие.

17

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Серийное производство извещателя **ВИБ-2000ВТФ** сертифицировано органом по сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.

Сертификат № ВУ/112 03.11.023 01852.

Срок действия: с 27.03.2020 г. по 27.03.2025 г.

**Режимы:**

Режим определения воздействия выставляется по наиболее вероятному способу проникновения.

**Непрерывная вибрация** - выдаётся извещение о тревоге после пятисекундного непрерывного воздействия на защищаемый объект (сверление металла или дерева);

**2 импульса** - выдаётся извещение о тревоге после двух ударов по защищаемому объекту;

**4 импульса** - выдаётся извещение о тревоге после четырёх ударов по защищаемому объекту;

**8 импульсов** - выдаётся извещение о тревоге после восьми ударов по защищаемому объекту (удары, воздействие дрели в режиме сверления-перфорации).

Для суммирования импульсов необходимо, чтобы каждый последующий импульс производился не позже, чем через 10 сек., иначе счётчик накопленных импульсов обнуляется.

15

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание извещателя должно проводиться в соответствии с действующими техническими регламентами (инструкциями) по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделением Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Техническое обслуживание необходимо проводить не реже 1 раза в год.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Извещатель **ВИБ-2000ВТФ** ----- 1 шт.  
Комплект крепежа ----- 1 уп.  
Паспорт ----- 1 экз.  
Упаковка ----- 1 шт.  
Гарантийный талон ----- 1 экз. на партию

**СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

Золото ----- 0,003162 г.  
Серебро ----- 0,001628 г.

**Примечание:** Фактическое содержание драгоценных металлов определяется после списания извещателя на основании сведений предприятий по переработке вторичных драгоценных металлов.

18

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**

Извещатель **ВИБ-2000ВТФ**

зав. № \_\_\_\_\_

соответствует требованиям ТУ ВУ 190543080.026-2015 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного лица

\_\_\_\_\_  
М.П.

**ОТМЕТКА О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ**

Изменение 10. 2020 г.