

***Система диспетчерской и
технологической связи и
внутреннего интеркома LPA-IP***

LPA-9242VXS

Сетевая вызывная панель видеоинтеркома

Руководство по быстрой установке
Версия 1.0



*Москва
2021*

Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе	3
Часть II Введение в интерфейс	4
Часть III Конфигурация	4
Часть IV Подключение	5
Часть V Установка	7
Часть VI Комплект поставки	8
Часть VII Спецификация	9
Часть VIII Возможны неисправности	9

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:


- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*

2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
- Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
- Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

Часть II Введение в интерфейс.

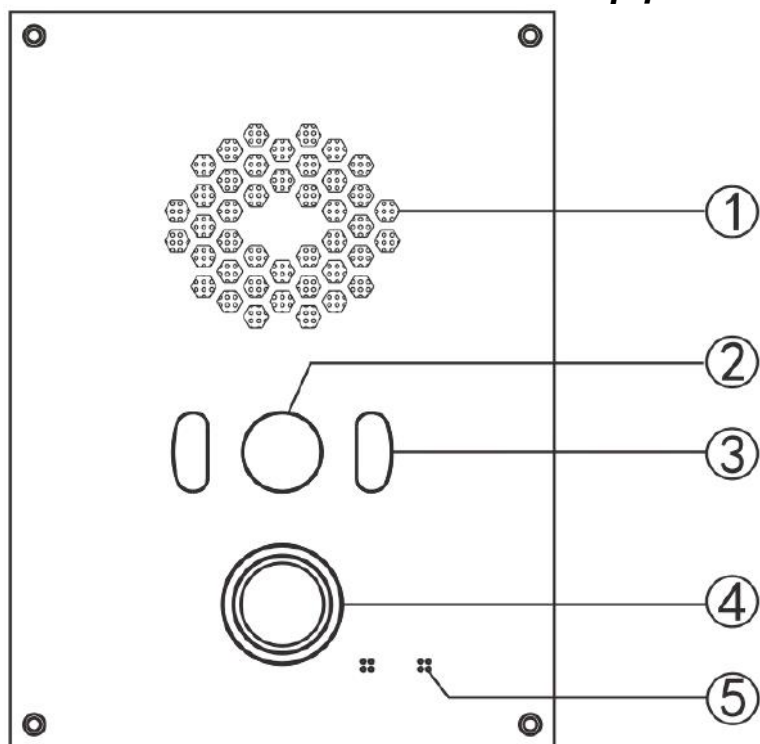


1. Встроенный громкоговоритель (10 Вт).
2. Встроенная широкоугольная HD камера для видеовызовов.
3. ИК заполняющая подсветка.
4. Кнопка вызова, с функцией «вызов в одно касание» при предварительной настройке на сервере.
5. Встроенный микрофон для громкой связи.

Часть III Конфигурация.

1. Пожалуйста, введите IP адресу в браузере (по умолчанию IP-адрес 192.168.1.101) затем нажмите клавишу «ОК».
 2. Введите имя пользователя и пароль на веб-странице (по умолчанию имя пользователя и пароль «admin»), затем нажмите клавишу «Ввод».
- Примечание: Более подробную информацию см. в руководстве пользователя.**

Часть IV Подключение

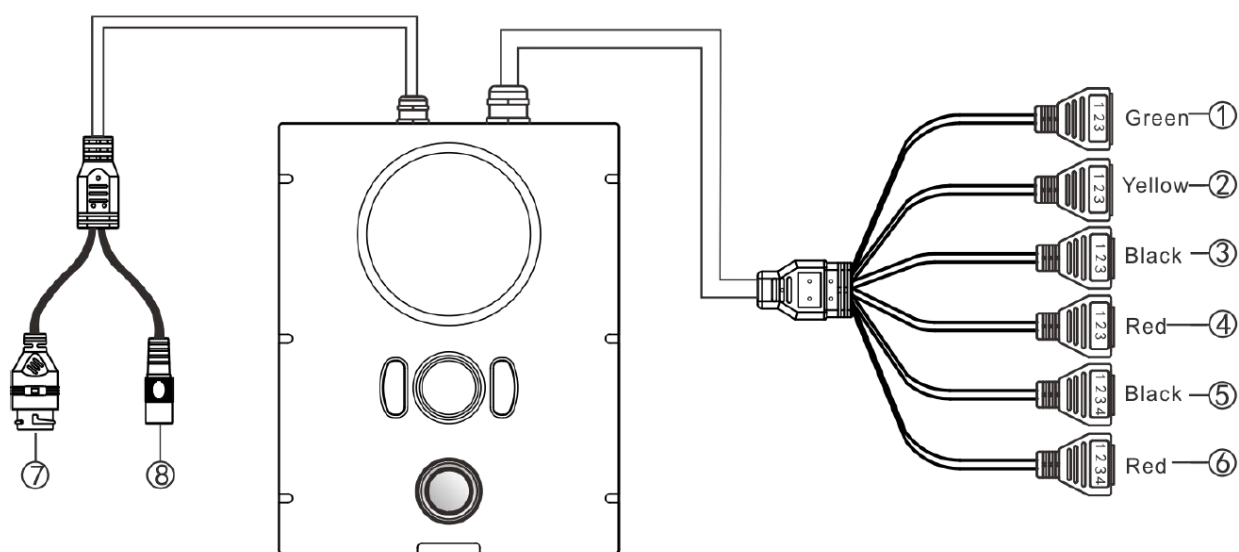


№	Интерфейс	Описание подключения
1. Зеленый (3P)	Выходной тревожный интерфейс	1. ALARM_NO (нормально открытый) 2. ALARM_NC (нормально закрытый) 3. ALARM_CN (общий)
2. Желтый (3P)	Входной тревожный интерфейс	1. GND 2. Тревожный вход 1 3. Тревожный вход 2
3. Черный (3P)	Интерфейс взаимодействия	1. GND 2. 2. T/R 3. 3. GND
4. Красный (3P)	Вход/выход линейного сигнала	1. Линейный вход 2. GND 3. Линейный выход
5. Черный (4P)	Управляемый выход питания	1. Тревожная лампа 4 2. Тревожная лампа 3 3. Тревожная лампа 2 4. Тревожная лампа 1 Примечание: Выход 10V DC управляет внешними тревожными лампами.
6. Красный (4P)	Выходной интерфейс встроенного усилителя	1. Правый канал + 2. Правый канал – 3. Левый канал + 4. Левый канал – Примечание: 1. Выход поддерживает 1 громкоговоритель мощностью 40 Вт / 4 Ом; 2 громкоговорителя мощностью 25 Вт / 8 Ом 2. При подключении необходимо соблюдать полярность !
7. Сетевой интерфейс	Сетевой интерфейс	Подключите сетевой кабель для соединения с сервером

8. Интерфейс питания	Интерфейс питания	Вход питания 24В/5А
----------------------	-------------------	---------------------

Часть V Установка

Внешний вид. Габаритные размеры.

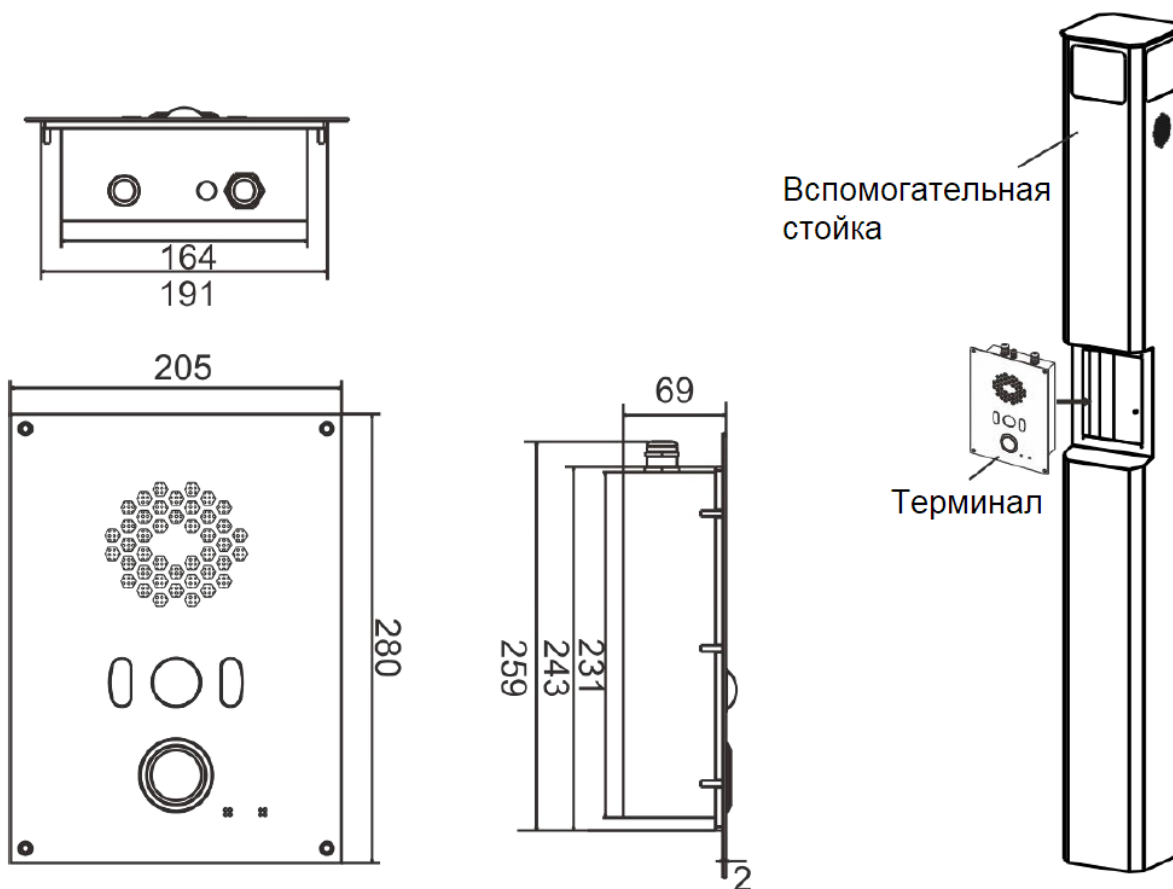


Описание установки

Терминал устанавливается в вспомогательную стойку при помощи 4-х винтов (M4*10) с потайной головкой.

Часть VI Комплект поставки

Комплект поставки вызывной панели LPA-9242VXC включает в себя следующие элементы, пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором.

1. Проводной терминал (3.81-3P) – 4 шт.

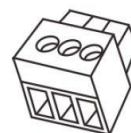

2. Проводной терминал (3.81-4P) – 2 шт.




3. Ключ шестигранный – 1 шт.



4. Винт с потайной головкой (M4 x 10) – 4 шт.




5. Адаптер питания (DC24V / 5A) – 1 шт.

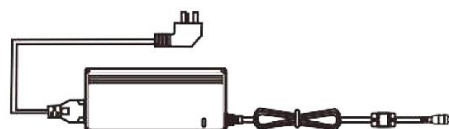

6. Гермоввод – 1 шт



7. Инструкция по эксплуатации, 1 шт.

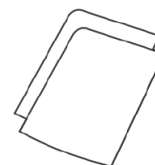

Часть VII Спецификация

<i>Питание</i>	<i>24 В / 5А</i>
<i>Функциональные части</i>	<i>Входной/выходной тревожный интерфейс; сетевой интерфейс; интерфейс питания; интерфейс ввода/вывода линейного сигнала; интерфейс выхода усилителя, интерфейс взаимодействия.</i>
<i>Сетевые протоколы</i>	<i>TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, SIP</i>
<i>Выход усилителя</i>	<i>2*25 Вт / 8 Ом; 1*40 Вт / 4 Ом</i>
<i>Аудио кодек</i>	<i>PCM/ADPCM/WAV</i>
<i>Аудио дискретизация</i>	<i>8кГц – 44,1кГц, 16 Bit</i>
<i>Видео кодек</i>	<i>H.264</i>
<i>Скорость передачи видео</i>	<i>128 Kbps – 10 Mbps</i>
<i>Камера</i>	<i>CMOS</i>
<i>Соотношение сигнал/шум</i>	<i>≥80 дБ</i>
<i>Коэффициент гармонических искажений</i>	<i>≤0,3% , 1 кГц</i>
<i>Частотный диапазон</i>	<i>50 Гц – 10 кГц</i>
<i>Класс защиты, IP</i>	<i>IP 66</i>
<i>Скорость передачи данных</i>	<i>10/100 Mbps</i>
<i>Диапазон рабочих температур</i>	<i>-30°C + 55°C / ≤90% HR(без конденсации)</i>

Часть VIII Возможны неисправности

<i>Неисправность</i>	<i>Решение</i>
<i>Терминал не работает после перезагрузки</i>	<i>Принудительный сброс к заводским настройкам: нажмите и удерживайте левую кнопку в течение 8 секунд, пока индикатор разговора не начнет мигать, затем ослабьте кнопку разговора и перезапустите терминал после того, как индикатор разговора загорится зеленым светом (пожалуйста, не используйте его, кроме специальной ситуации).</i>
<i>Некорректно отображается веб-интерфейс.</i>	<i>Очистите кэш или используйте другой браузер.</i>