



## УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК

**ИМПУЛЬСЫ** – перемычка счётчика импульсов. Предназначена для настройки работы извещателя в различных условиях окружающей среды.

1 – стабильные условия окружающей среды.

**АУТО** – нестабильные условия окружающей среды и/или присутствие животных массой до 5 кг. Извещатель автоматически выбирает нужное количество импульсов в соответствии с интенсивностью входящих сигналов.

**ИНДИКАЦИЯ** – перемычка режимов работы светодиода.

Перемычка установлена – светодиод включен.

Перемычка снята – светодиод выключен.

## РЕГУЛИРОВКА

## ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Порог чувствительности извещателя устанавливается потенциометром «**ЧУВСТВ**» в пределах от 15% до 100%.

Установка по умолчанию – 75%.

Для увеличения порога чувствительности необходимо повернуть потенциометр по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки.

## ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИНС-105

Диаграммы направленности (рис. 3) показаны для стабильных условий окружающей среды с температурой 20°C.

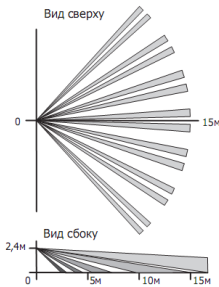


Рисунок 3 – Диаграмма извещателя ИНС-105

## УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИНС-105

Если в зоне действия извещателя находятся животные необходимо учесть следующее:

1. Извещатель должен быть установлен на высоте 2,4 ... 2,7м.
2. Извещатель должен быть установлен вертикально (без наклона).
3. Не устанавливайте извещатель перед мебелью, на которую животное может забраться, а также лестницами либо другими объектами такого рода (вертикальное перемещение животного может вызвать ложную тревогу).
4. Температура в помещении должна быть не ниже 18°C.
5. Перемычку настройки числа импульсов необходимо установить в положение «**АВТО**».

**ВНИМАНИЕ:** Несоблюдение хотя бы одного из вышеперечисленных параметров ведёт к не гарантированной работе извещателя в режиме игнорирования животных.

## ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Проверка должна проводиться не реже одного раза в течение года.

1. Включите извещатель.
2. Дождитесь прохождения внутреннего теста извещателя.
3. Удалите из помещения людей и животных.
4. Снимите крышку извещателя.
5. Установите перемычку **ИНДИКАЦИЯ**.
6. Установите обратно крышку извещателя.
7. Пройдите в зоне обнаружения извещателя – светодиод извещателя должен загореться, а после выхода из зоны обнаружения – погаснуть.

**Примечание:** Выдерживайте 15с между прохождениями в зоне обнаружения, для стабилизации извещателя.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на извещатель «**ИНС-105**» составляет 5 лет с момента продажи.

Гарантия не распространяется на извещатели с явными повреждениями по вине потребителя и при неисправностях, возникших в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, молния и пр.) или наступления форс-мажорных обстоятельств (землетрясения, наводнения, пожара, других стихийных бедствий, массовых беспорядков и других непреодолимых обстоятельств чрезвычайного характера).

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Золото, г	0,027883
Серебро, г	0,039965

**Примечание:** Фактическое содержание драгоценных металлов определяется после сплиса извещателя на основании сведений предприятий по переработке вторичных драгоценных металлов.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Серийное производство извещателя **ИНС-105** сертифицировано Центром по Сертификации ТС ОПС Департамента охраны МВД РБ.  
Сертификат № ВУ/112 03.11. 023 01647  
Срок действия: с 22.10.2018г. по 22.10.2023г.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Извещатель ИНС-105	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз. на партию*
Гарантийный талон	1 экз. на партию
Упаковка	1 шт.

\* Поставляется по договору.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИНС-105

зав. № \_\_\_\_\_

соответствует требованиям  
ТУ РБ 101113067.018-2003 и признан годным к эксплуатации

Дата выпуска

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного лица

М.П.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ЗАО «Новатех Системы Безопасности»

**Юридический и почтовый адрес изготовителя:**

Республика Беларусь, 220125, г. Минск,

ул. Городецкая, 38А, пом.30, оф.8.

Тел.: (017) 358-39-50.

## ОТМЕТКА О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

**Отдел продаж – тел.:**  
(044) 718-53-50 Велком, (033) 664-89-02 МТС,  
(017) 354-39-51, (017) 355-39-52.

**Отдел сервиса - тел.:**  
(044) 767-80-04 Велком, (033) 667-80-04 МТС,  
(017) 357-39-53, (017) 337-39-54.

Адрес сайта: <http://www.novatekh.by>  
Электронная почта: [info@novatekh.by](mailto:info@novatekh.by)

Изменение 18