



ПАСПОРТ



ОЛЬМАГО

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МКИ-2Н

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МКИ-2Н (в дальнейшем – извещатель) предназначен для блокировки дверей деревянных, оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» посредством размыкания контактов исполнительного блока на приемно-контрольном приборе или любом другом приборе, реагирующем на изменение состояния шлейфа. Применяется на магнитонепроводящих конструкциях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По климатическому исполнению извещатель работает в диапазоне температуры окружающего воздуха от – 40 до + 50 С. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP 54 по ГОСТ 14254-2015. Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу. Срок эксплуатации извещателя – 10 лет. Диапазон коммутируемых напряжений до 72 вольт переменного или постоянного тока. Коммутируемый ток не должен превышать 0,3 А. Коммутируемая мощность не должна превышать 10 Вт. -- Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при нагрузке – 100 мА ± 10 . Сопротивление в разомкнутом состоянии, то есть в состоянии «тревога» не менее - 200 кОм. Извещатель является невосстанавливаемым изделием.

На магнитонепроводящем основании	
Расстояние срабатывания, мм, (геркон разомкнут)	Расстояние восстановления, мм, (геркон замкнут)
30 $\pm$ 10 и более	10 $\pm$ 5 и менее

Допуск смещения задающего блока и исполнительного блока не более 3 мм.

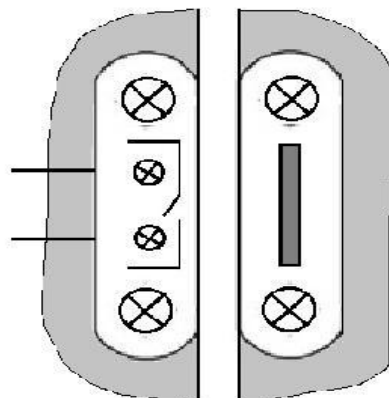
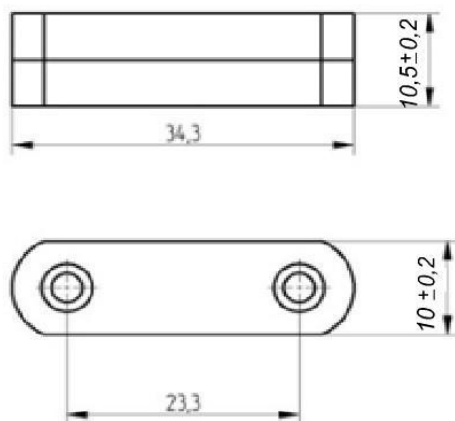


рис.1. Габаритные и установочные размеры.

Рис. 2. Совмещения
задающего и исполнительного

блоков.

КОМПЛЕКТ ПОСТАКИ

Извещатель МКИ-2Н (задающий и исполнительные) блоки белого или коричневого цвета из пластика АВС – 1 шт
- паспорт на 50 извещателей – 1 шт.

При монтаже следует учитывать, что исполнительный и задающий блоки должны крепиться таким образом, что они в «дежурном режиме» должны находиться в одной плоскости, параллельно, согласно рис.2. Для исключения нестабильной работы извещателя, нужно проводить монтаж на поверхности с минимальными магнитопроводящими свойствами или использовать магнитонепроводящие прослойки толщиной 10 мм и более.

МОНТАЖ производится, согласно требований технического кодекса установившейся практики ТПК 490-2013 (02010) «СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА и ПРИЕМКИ РАБОТ». Подключение проводов и устранение неисправностей производится при снятом напряжении. В процессе эксплуатации, при плановом техническом осмотре необходимо обращать внимание на отсутствие механических повреждений корпуса, надежность подключения проводов охранного шлейфа.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ извещателей должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

ДРАГМЕТАЛЛЫ отсутствуют по ГОСТ 2.608-78.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации извещателя 3 года при условии соблюдения потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, но не более 3,5 лет со дня отгрузки предприятием изготовителем. Все претензии и заявки предъявлять по адресу: 220056, г. Минск, ул. Садовая, д. 20, кв. 69, тел. моб. +375 29 628-72-89, e-mail: olmago67@mail.ru, сайт технической поддержки: <http://olmago.com/>.

При отказе в работе извещателя в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен обоснованный акт о замене извещателя. В акте должны быть указаны наименование изделия, характер отказа, возможные причины его возникновения и даты отказа.

Изготовитель ООО «ОЛЬМАГО» Минск, ул. Купревича, 1-3-241.	Сведения о сертификации Сертификат соответствия № ВУ/112 03.11.023.01 00361  Срок действия с 04.08. 2025 г. по 03.08. 2030 г.	Свидетельство о приемке Извещатель охранный точечный магнитоконтактный МКИ-2Н изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 192598004.001-2016, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска: Штамп ОТК: Дата продажи:	Отметки о входном контроле
--	---	--	---